Samsung GALAXY S WIFI 5.0 **YP-G70**

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji uređaja Samsung YP-G70. Ovaj će vam uređaj omogućiti zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu uređaja.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte Internet stranicu www.samsung.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se razlikovati, ovisno o operacijskom sustavu koji se koristi.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung ne snosi odgovornost za poteškoće u izvedbi ili nekompatibilnost uzrokovanu uređivanjem ili postavkama registracije korisnika.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsung.com.

- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike, te drugi sadržaji u ovom uređaju licencirani su za ograničenu uporabu između kompanije Samsung i njihovih odgovarajućih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite ovaj priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nastavka, upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

► **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **O uređaju** (predstavlja opciju **Postavke**, a zatim opciju **O uređaju**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke uređaja, primjerice: [▭] (znači tipka meni)

Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitini znaci svojih vlasnika.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, te pridruženi logotipi registrirani su zaštitni znaci tvrtke Rovi Corporation ili njezinih podružnica i koriste se pod licencom.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni videoformat koji je napravila tvrtka DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je ovlašteni DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX videozapise. Posjetite www.divx.com kako biste saznali više i došli do softverskih alata za pretvaranje datoteka u DivX video.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa razlučivosti do HD 720p, uključujući premium sadržaj

O SADRŽAJU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj DivX Certified® uređaj potrebno je registrirati kako bi reproducirao kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filmove. Da biste generirali registracijski kod, u izborniku postavki uređaja potražite odjeljak DivX VOD. Posjetite vod.divx.com za više pojedinosti o načinu završetka registracije.

Sadržaj

Sastavljanje 10

Sadržaj kutije 10

Punjenje baterije 11

Umetanje memorijske kartice (izborno) 13

Početak rada 16

Uključivanje i isključivanje uređaja 16

Uvodne informacije o uređaju 16

Upotreba dodirnog zaslona 19

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki 20

Upoznajte zaslon u čekanju 21

Pristup aplikaciji 23

Prilagođavanje uređaja 26

Unošenje teksta 29

Preuzimanje aplikacija s aplikacije Android Market 33

Preuzimanje datoteka s weba 34

Sinkroniziranje podataka 35

Komunikacija 37

Google Mail 37

Email 39

Razgovor 40
Social Hub 41

Zabava 42
Kamera 42
Video 50
Galerija 51
Glazba 53
FM radio 56

Osobni podaci 60
Imenik 60
Kalendar 63
Zapis 64
Diktafon 65

Internet 67
Pretraživač 67
Karte 71
Latitude 73
Mjesta 74
Navigacija 74
Google pretraga 75
YouTube 76
Samsung Apps 77
Market 78

Povezivanje 79
- Bluetooth 79
- Wi-Fi 81
- AllShare 83
- TV veze 86
- Računalne veze 87
- VPN veze 89

Alati 92
- Sat 92
- Kalkulator 94
- Skidanja 94
- Mini dnevnik 95
- Datoteke 96
- Upravljanje zadacima 96
- ThinkFree Office 97
- Glasovna pretraga 99

Postavke 100
- Pristupanje meniju Postavke 100
- Bežično i mreža 100
- Zvuk 101
- Zaslon 101
- Lokacija i sigurnost 102
- Aplikacije 103
- Računi i sinkronizacija 104

Privatnost 104
SD kartica i memorija uređaja 104
Jezik i tipkovnica 104
Glas. ulaz i izlaz 106
Pristupačnost 107
Datum i vrijeme 107
O uređaju 108

Rješavanje problema 109

Sigurnosne mjere opreza 113

Indeks 122

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratke upute

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Stavke koje ste dobili uz uređaj i dostupna dodatna oprema može se razlikovati ovisno o području ili davatelju usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću prijenosnog punjača ili spajanjem uređaja s računalom pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.

- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovno napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti uređaj, čak ni s priključenim prijenosnim punjačem. Ostavite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije nego što pokušate da uključite uređaj.

› Punjenje pomoću prijenosnog punjača

1 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu.

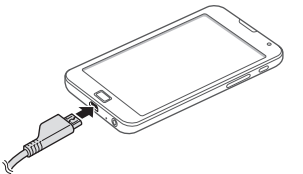

Neispravno povezivanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

2 Uključite veliki nastavak prijenosnog punjača u električnu utičnicu.

- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće funkcionirati uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, iskopčajte prijenosni punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, najprije iskopčajte prijenosni punjač iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate odspojiti iz utičnice kako biste prekinuli napajanje Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada se koristi.

› Punjenje pomoću USB kabela

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

1 Uključite jedan kraj (mikro USB) USB kabela u višenamjensku utičnicu.

2 Drugi kraj USB kabela uključite u USB priključak na računalu.

Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti USB kabela koji upotrebljavate.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, najprije iskopčajte USB kabel iz uređaja, a zatim iz računala.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu umetnete u uređaj direktorij datoteka memorijske kartice se pojavljuje u mapi external_sd u unutarnjoj memoriji.

1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

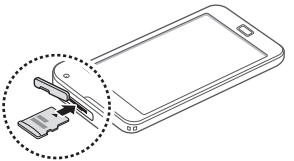

3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.

4 Zatvorite poklopac za memorijsku karticu.

› Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice najprije je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.

1 U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** → **Postavke** → **SD kartica i memorija uređaja** → **Odspoji SD karticu** → **OK**.

2 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.

4 Uklonite memorijsku karticu.

5 Zatvorite poklopac za memorijsku karticu.

Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije → Postavke → SD kartica i memorija uređaja → Odspoji SD karticu → OK → Formatiraj SD karticu → Formatiraj SD karticu → Obriši sve**.

Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [⏻]. Ako po prvi put uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Isključivanje**.

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Profil Bez mreže**.

Uvodne informacije o uređaju

› Izgled uređaja

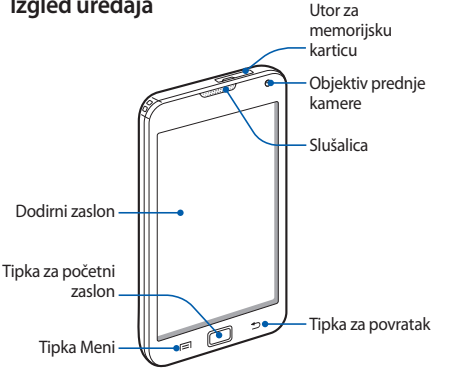

Tipke

Tipka		Funkcija
	Uključivanje/ resetiranje[1]/ zaključavanje	Uključite uređaj (pritisnite i držite); pristupite brzim izbornicima (pritisnite i držite); resetira uređaj (pritisnite i držite 8-10 sekunda); zaključavanje dodirnog zaslona.
	Meni	Otvaranje popisa opcija dostupnih na trenutnom zaslonu; otvaranje trake za brzu pretragu (pritisnite i držite).
	Početna	Vratite se na zaslon u čekanju; otvorite popis nedavno korištenih aplikacija (pritisnite i držite).

Tipka		Funkcija
	Nazad	Vratite se na prethodni zaslon.
	Glasnoća	Prilagodba glasnoće uređaja.

1. Ako vaš uređaj ima kobne pogreške ili prekida vezu, ili se blokira, možda ćete morati resetirati uređaj kako biste povratili funkcije.

Ikone indikatora

Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Dostupne otvorene WLAN mreže
	WLAN mreža spojena

Ikona	Definicija
	AllShare u tijeku
	Bluetooth uključen
	Povezane Bluetooth slušalice
	GPS je aktiviran
	Sinkronizirano s Internetom
	Slanje podataka
	Skidanje podataka
	Povezan s PC-om
	Nova email poruka
	Alarm uključen

Ikona	Definicija
	Obavijesti događaja
	Aktiviran bešumni način
	Akiviran način vibracije
	Aktiviran profil Bez mreže
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe je pauzirana
	FM radio je uključen u pozadini
	Pojavila se pogreška ili je porteban oprez
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.

- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.

- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona pritisnite [⏻] ili tipku Home.
- Možete podesiti vrijeme pozadinskog osvjetljenja. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Trajanje osvjetlj.**

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjene operacije uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [⏻]. Da biste otključali, uključite zaslon pritiskom tipke [⏻] ili Tipka za početni zaslon a zatim prstom lupnite sivi prozor.

Možete aktivirati značajku zaključavanje zaslona kako biste spriječili druge da koriste ili pristupaju vašim osobnim podacima i informacijama koje su spremljene u uređaju. ► str. 28

Upoznajte zaslon u čekanju

Dok je uređaj u načinu mirovanja prikazuje se zaslon u čekanju. U zaslonu u čekanju možete vidjeti ikone pokazatelja, widgete, prečace za aplikacije te druge stavke.

Zaslon u čekanju ima više panela. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju. Također, možete odabrati točku u vrhu zaslona za izravno premještanje u odgovarajući panel zaslona u čekanju.

› Dodavanje stavki na zaslon u čekanju

Zaslon u čekanju možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili mapama. Za dodavanje stavki na zaslon u čekanju,

1. Pritisnite [▤] → **Dodaj** ili dodirnite i držite prazno područje na zaslonu u čekanju.
2. Odaberite kategoriju stavke → stavku:
   - **Widgets**: Dodavanje widgeta. Widgeti su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na zaslonu u čekanju.
   - **Prečaci**: Dodavanje prečaca do stavki, poput aplikacija i oznaka.
   - **Mape**: Stvorite novu mapu ili dodajte mape za svoje kontakte.
   - **Pozadine**: Postavite pozadinsku sliku.

Premještanje stavki na zaslonu u čekanju

1. Dotaknite i držite stavku koju želite pomicati dok stavka ne postane siva.
2. Povucite stavku na mjesto koje želite.

Uklanjanje stavki s zaslona u čekanju

1. Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
   Koš za smeće se pojavljuje pri dnu zaslona u čekanju.
2. Povucite stavku u koš za smeće.
3. Kada stavka postane crvena pustite je.

Korištenje panela s obavijestima

U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije dodirnite područje s ikonama i prevucite prstom prema dolje za otvaranje panela s obavijestima. Možete aktivirati ili deaktivirati značajke bežične veze i pristupiti popisu obavjesti, poput email poruka, poziva, događaja ili statusa obrade. Da biste sakrili panel, povucite dno popisa prema gore.

Na panelu s obavijestima možete koristiti sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje WLAN značajke. ► str. 81
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke Bluetooth bežične veze. ► str. 79
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS značajke.

- **Zvuk**/**Vibracija**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina vibracije.
- **Auto. rotacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

› Dodavanje ili uklanjanje panela na zaslon u čekanju i sa njega

Zaslonu u čekanju možete dodavati panele ili ih brisati, kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i potrebama.

1 U načinu mirovanja pritisnite [▤] → **Uredi**.

Također, možete postaviti dva prsta na zaslon i spojiti ih kako biste prešli u način za uređivanje.

2 Dodajte ili uklonite panele korištenjem sljedećih značajki:

- Kako biste uklonili panel, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite je do koša za smeće u dnu zaslona.
- Za dodavanje novog panela odaberite ⊕.
- Kako biste izmjenili redoslijed panela, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite je do željenog mjesta.

3 Nakon što ste završili, pritisnite [⮌].

Pristup aplikaciji

Za pristup aplikacijama uređaja,

1 U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** da biste pristupili popisu aplikacija.

2 Pomaknite se lijevo ili desno do drugog zaslona.

Također, možete odabrati točku u vrhu zaslona za izravno premještanje u odgovarajući zaslon.

3 Odaberite aplikaciju.

- Prije korištenja usluga lokacije, kao što su karta i aplikacije za navigiranje, ili internet usluge, provjerite da li je bežična veza je aktivna.
- Kada koristite aplikacije čiji je vlasnik Google, morate imati Google račun. Ako nemate Google račun, prijavite se kako biste ga dobli.
- Možete dodavati prečace do aplikacije dodirivanjem i držanjem ikone aplikacije na popisu aplikacija. Možete pomaknuti ikonu na željeno mjesto na zaslonu u čekanju.

4 Pritisnite [↩] za povratak na prethodni zaslon; pritisnite Tipku za početni zaslon za povratak na zaslon u čekanju.

U slučaju okretanja uređaja tijekom korištenja nekih značajki, i sučelje se automatski okreće. Kako biste spriječili okretanje sučelja, otvorite panel s obavijestima i odaberite **Auto. rotacija**.

› Organiziranje aplikacija

Aplikacije možete reorganizirati na popisu aplikacija tako da izmijenite njihov redoslijed ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

1 U popisu aplikacija pritisnite [▤] → **Uredi**.
2 Dodirnite i držite aplikaciju.
3 Dovucite ikonu aplikacije do željene lokacije.
Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon.
4 Pritisnite [▤] → **Spremi**.

Za izmjenu redoslijeda zaslona,

1 U popisu aplikacija postavite dva prsta na ekran i privucite ih međusobno.

2 Dodirnite i držite sličicu zaslona i povucite je do željenog mjesta.

› Pristup nedavnim aplikacijama

1 Pritisnite i držite tipku Home kako biste prikazali aplikacije kojima ste nedavno pristupili.

2 Odaberite aplikaciju kojoj želite pristupiti.

› Korištenje upravljanja zadacima

Uređajem istovremeno možete obavljati više zadataka. Istodobno možete pokrenuti više od jedne aplikacije, no to može izazvati prekide, kočenje, probleme s memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbjegli te probleme, zatvorite nepotrebne programe pomoću upravitelja zadataka.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Upravljanje zadacima** → **Aktivne aplikacije**.

Pojavljuje se popis svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.

2 Za zatvaranje aplikacije odaberite **Prekid**.

Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Prekid za sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Postavljanje trenutnog vremena i datuma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
2. Postavite vrijeme i datum i izmijenite ostale opcije.

› Uključivanje ili isključivanje tona dodira

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvučni odabir**.

› Podesite glasnoću uređaja

Pritisnite taster za glasnoću gore ili dolje za prilagodbu glasnoće medija.

Da biste ugodili razinu glasnoće zvukova različitih uređaja, u načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Glasnoća**.

› Prebacivanje na tihi način

Za isključivanje ili uključivanje tona uređaja, uradite sljedeće:

- Otvorite panel s obavijestima u gornjem dijelu zaslona i odaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite [ⓘ] a zatim odaberite **Bešumno**.

Uređaj možete postaviti tako da vas upozorava na različite događaje u bešumnom načinu. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvijek** ili **Samo u Bešum. načinu**. Nakon prelaska u bešumni način, pojavit će se umjesto .

Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

Odabir pozadine za zaslon u čekanju

1. U načinu mirovanja pritisnite [▤] → **Pozadina** → opcija.
2. Odaberite sliku.
3. Odaberite **Spremi**, **postavi pozadinu** ili **Postavi pozadinu**.

Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

Podešavanje osvjetljenja zaslona

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
2. Vucite kliznik kako biste podesili razinu osvjetljenja.
3. Odaberite **OK**.

Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

Postavi zaključavanje zaslona

Možete zaključati dodirni zalson pomoću znaka za otključavanje ili šifre kako biste spriječili neovlaštene osobe u korištenju uređaja bez vašeg dopuštenja.

- Nakon što postavite zaključavanje zaslona, uređaj će zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada uključite ili isključite dodirni zaslon.
- U slučaju da zaboravite uzorak ili šifru, donesite uređaj u Samsungov centar za usluge kako biste ih vratili.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak sigurnosnih šifri, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Postavljanje uzorka za otključavanje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Znak**.
2. Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzorka te odaberite **Dalje**.
3. Nacrtajte uzorak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke.
4. Odaberite **Nastavak**.
5. Ponovo nacrtajte uzorak da biste potvrdili.
6. Odaberite **Potvrdi**.

Postavljanje PIN koda za otključavanje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **PIN**.
2. Unesite novi PIN (broj) te odaberite **Nastavak**.
3. Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavi šifru za otključavanje

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Šifra**.

2 Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.

3 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

Unošenje teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.

Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika. ► str. 104

› Promjena vrste tipkovnice

Možete promijeniti vrstu tipkovnice. Dodirnite i držite polje za unos teksta i odaberite **Način unosa** → vrstu tipkovnice (Samsung tipkovnica ili Swype).

› Unos teksta upotrebom Samsung tipkovnice

1 Odaberite ⚙ → **Vrsta okomite tipkovnice** i odaberite način unosa teksta.

Možete odabrati jedan od načina unosa tipkama (QWERTZ ili 3x4 tipkovnica) ili načine unosa rukopisom.

2 Unesite tekst odabirom alfanumeričkih tipki ili pisanjem na zaslonu.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

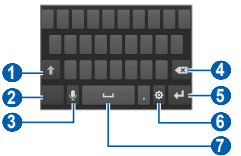

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC.

Broj	Funkcija
3	Unos teksta glasom; ova ikona je dostupna samo kada uključite značajku glasovnog unosa za Samsung tipkovnicu. • Ova značajka je dostupna samo kada je bežična veza aktivna. • Ova značajka može biti nedostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
4	Brisanje unosa.
5	Započinjanje novog retka.
6	Pristupanje postavkama tipkovnice; promijenite vrstu tipkovnice (dotaknite i držite).
7	Umetanje razmaka. Funkcije ove tipke mogu se razlikovati, ovisno o vašem davatelju usluga.

Unos teksta pomoću Swype tipkovnice

1 Odaberite prvi znak riječi i povucite prstom do drugog znaka ne odvajajući prst od zaslona.

2 Nastavite dok ne dovršite riječ.

3 Podignite prst na posljednjem znaku.

4 Kada se riječ točno prikaže, odaberite ␣ za umetanje razmaka. Ako se točna riječ ne prikaže, odaberite drugu riječ sa popisa koji se pojavljuje.

5 Ponovite korake od 1-4 da biste dovršili tekst.

- Možete i dodirivati tipke za unos teksta..
- Možete dodirivati i držati tipku za unos znakova na gornjoj polovici tipke. Kada dodirnete i držite tipku dok se ne pojavi popis znakova, možete unijeti posebne znakove i simbole.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

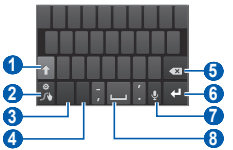

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prikaz alternativnog popisa riječi za odabrane znakove; pristup postavkama tipkovnice (dotaknite i držite).
3	Prebacivanje između načina simbola/brojeva i načina ABC/brojeva.
4	Promjena jezika unosa; odabir jezika unosa (dotaknite i držite).
5	Brisanje unosa.
6	Započinjanje novog retka.
7	Umetanje razmaka. Ova značajka može biti nedostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
8	Umetanje razmaka.

› Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

1. Postavite pokazivač na mjesto gdje želite započeti.
2. Odaberite .
3. Odaberite **Odaberite ...** s popisa mogućnosti.
4. Odaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za izrezivanje teksta u međuspremnik.
5. U drugim aplikacijama, postavite pokazivač na mjesto na koje želite nalijepiti tekst.
6. Odaberite → **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija s aplikacije Android Market

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android Market nudi jednostavan i brz način kupnje igara i programa za mobilne telefone.

- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutarnju memoriju.

› Instaliranje aplikacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Market**.
2. Odaberite **Accept** kad se pojave uvjeti i odredbe.
3. Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.

› Deinstaliranje aplikacije

1. Na početnom zaslonu Android Market odaberite **My apps**.
2. Odaberite stavku koju želite izbrisati.
3. Odaberite **Uninstall** → **OK**.

Preuzimanje datoteka s weba

Kada skidate datoteke ili internetske aplikacije s Interneta, uređaj ih pohranjuje na memorijsku karticu.

Datoteke koje preuzmete s weba mogu sadržavati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik, preuzmite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.

Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može spriječiti preuzimanje, kopiranje, izmjenu ili prijenos nekih datoteka.

Za preuzimanje datoteka s weba,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Pretraživač**.
2. Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali aplikacije preuzete s Internet-mjesta koja nisu Android Market, morate odabrati **Postavke** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori** → **OK**.

Sinkroniziranje podataka

Možete sinkronizirati podatke s različitim poslužiteljima i kopirati ili vraćati podatke.

Nakon dovršetka sinkronizacije uređaj ostaje povezan s Internetom. Ako na Internetu dođe do promjena, ažurirane informacije pojavit će se na uređaju i sinkronizacija će započeti automatski, i obrnuto.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Postavljanje računa na poslužitelju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite **Dodaj račun** → vrstu računa.
3. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.

   Za društvene usluge na mreži, poput programa Facebook ili MySpace, unesite korisničko ime i šifru te izaberite **Prijava**.

Aktivacija automatske sinkronizacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite **Automatska sinkronizacija**.
3. Odaberite račun.
4. Odaberite aplikaciju koju želite sinkronizirati.

Da biste izuzeli aplikacije iz automatske sinkronizacije, isključite potvrdni okvir pored željene aplikacije.

Ručno sinkroniziranje podataka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite [▤] → **Sinkroniz. sada**. Uređaj automatski započinje sinkroniziranje podataka koje ste postavili za sinkronizaciju.

Komunikacija

Google Mail

Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.

- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ovaj izbornik Google Mail može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.

› Slanje email poruke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Google Mail**.
2. Ako aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **OK**.
3. Pritisnite [▭] → **Stvori novu poruku**.
4. Unesite ime ili adresu u polje primatelja.
5. Unesite predmet i poruku.
6. Za dodavanje slikovne datoteke pritisnite [▭] → **Priloži** → datoteku.
7. Odaberite ▭ kako biste poslali poruku.

› Pregled email poruka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Google Mail**.
2. Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste odgovorili na poruku odaberite .
- Kako biste odgovorili na poruku za sve primatelje odaberite → **Odgov. svima**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite → **Proslijedi**.
- Kako biste poruci dodali zvijezdu odaberite .
- Da biste pogledali privitak odaberite **Pregled**. Za spremanje na uređaj odaberite **Preuzmi**.
- Za arhiviranje poruke odaberite **Arhiva**.
- Za brisanje poruke odaberite **Izbriši**.
- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite ili .

› Organiziranje e-pošte prema oznakama

Možete organizirati email označavanjem vaših poruka. Poruke možete sortirati prema filtru oznaka.

Dodavanje oznake za poruku

1. Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
2. Odaberite **Promijeni oznake**.
3. Odaberite oznaku i odaberite **OK**.

Filtriranje poruka

1. Na zaslonu mape s dolaznim porukama pritisnite [] → **Idi na oznake**.
2. Odaberite oznaku poruka koje želite vidjeti.

Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

› Postavljanje email računa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Email**.
2. Unesite email adresu i šifru.
3. Odaberite **Dalje** (za opće email račune) ili **Ručno postavljanje** (za ostale poslovne email račune).
4. Slijedite upute na zaslonu.

Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili više od dva računa možete se prebacivati između email računa; pritisnite [▭] → **Računi** te odaberite račun sa koga želite preuzeti poruke.

› Slanje email poruke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Email** → email račun.
2. Pritisnite [▭] → **Novo**.
3. Odaberite **Imenik**.

   Možete ručno unijeti email adresu ili je odabrati s popisa poziva ili iz grupe kontakata odabirom druge opcije.
4. Odaberite kontakte te odaberite **Dodaj**.
5. Odaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primatelja.
6. Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
7. Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

8 Odaberite **Dodaj** i priložite datoteku.

Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili napraviti novu fotografiju, video ili zvuk.

9 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Ako niste spojeni na Internet, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet.

› Pregled email poruke

Kada otvorite email račun, e-poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu ili se možete spojiti na email poslužitelj da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u izvanmrežnom radu.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Email** → email račun.

2 Pritisnite [▭] → **Aktualiziraj** kako biste aktualizirali popis poruka.

3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste odgovorili na poruku pritisnite [▭] → **Odgovori**.
- Za proslježivanje poruke drugima pritisnite [▭] → **Proslijedi**.
- Kako biste obrisali poruku pritisnite [▭] → **Obriši**.
- Za premještanje poruke u drugu mapu pritisnite [▭] → **Premjesti u**.
- Za pregled slika iz poruke pritisnite [▭] → **Prikaži slike**.
- Za prikaz privitka, odaberite područje za privitak. Kako biste ga spremili na memorijsku karticu odaberite [💾].

Razgovor

Saznajte kako ćaskati s prijateljima i obitelji preko usluge Google Talk™.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Razgovor**.

   Na popisu prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.
2. Pritisnite [▤] → **Dodaj prijatelja**.
3. Unesite email adresu prijatelja i odaberite **Pošalji pozivnicu**.

Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat popisu prijatelja.

Pokretanje razgovora

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Razgovor**.
2. Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslona za razgovor.
3. Unesite poruku i odaberite **Pošalji**.

   Za umetanje emotikona pritisnite [▤] → **Više** → **Umetni smajlič**.
4. Za prebacivanje između aktivnih razgovora pritisnite [▤] → **Uključi chatove**.
5. Da biste završili razgovor, pritisnite [▤] → **Završi chat**.

Social Hub

Saznajte kako pristupiti Social Hub™, integriranoj aplikaciji za komunkaciju za usluge društvenih mreža (SNS), email, kontakte ili informacije o kalendaru. Za više detalja posjetite socialhub.samsungapps.com.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Social Hub**.
2. Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

Zabava

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 720 x 480 piksela.

- Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Dodirnite zaslon kako biste sakrili ili prikazali ikone na tražilu.
- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

› Fotografiranje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke kamere. • : Razlučivost • : Vrsta mjerenja ekspozicije • 14546 : Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Zadana lokacija za pohranu
2	Prebacivanje između objektiva prednje i stražnje kamere.
3	Promjena načina snimanja.
4	Promjena postavki bljeskalice; možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu ili postaviti fotoaparat da automatski koristi bljeskalicu kada je to potrebno.
5	Prilagodite osvjetljenost.
6	Promjena postavki kamere.
7	Prebacivanje na videokameru.
8	Fotografiranje.
9	Pregled posljednje snimljene fotografije.

4 Odaberite da biste snimili fotografiju.

Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite ikonu preglednika slika za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za povećavanje ili smanjivanje dodirnite zaslon i odaberite ili . Također, možete dotaknuti zaslon s dva prsta i raširiti ih (približite ih za smanjenje) te dva puta dodirnuti zaslon.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Dijeli**.

- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte odaberite **Postavi za**.
- Za brisanje fotografije odaberite **Obriši**.

› Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja.

Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
3. Odaberite ⚙ → 📷 → **Scenski način** → **Ništa** → scenu. → 💾.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite 📷 da biste snimili fotografiju.

› Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
3. Odaberite ▭ → **Osmijeh**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite 📷.
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.

   Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
3. Odaberite → **Panorama**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.

   Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje fotografije akcije

Možete napraviti snimke pokretnog objekta i zatim ih kombinirati u jednu fotografiju koja prikazuje akciju.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
3. Odaberite → **Akcija**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.
6. Pomićite uređaj tako da prati objekt koji se kreće.

   Uređaj automatski snima sljedeće fotografije.
7. Nastavite slijediti objekt sve dok uređaj ne napravi sve snimke potrebne za akcijsku fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu autoportreta

Možete ugodno fotografirati sami sebe pomoću prednje kamere.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
3. Odaberite .
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite da biste snimili fotografiju.

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite → kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Vidljivost na otvorenom	Aktivirajte ovu funkciju kako biste odabrali odgovarajuće uvjete osvijetljenja.
Makro	Aktivirajte ovaj način za snimanje fotografija izbliza.
Scenski način	Promjena načina scene.
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.

Opcija	Funkcija
ISO	Prilagodite osjetljivost senzora slike.
Mjerenje	Odabir vrste mjerenja ekspozicije.
Kvaliteta slike	Postavljanje razine kvalitete fotografija.
Prilagodi	Prilagođavanje kontrasta, zasićenja i oštrine.

Prije snimanja fotografije odaberite ⚙ → 👕 kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije.

Postavka	Funkcija
GPS	Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija. Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
Zvuk okidača	Postavite okidač kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja fotografije.
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih fotografija.
Poništi	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
3. Odaberite kako biste se prebacili na videokameru.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke videokamere. • 08:41:26 : Duljina videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Zadana lokacija za pohranu
2	Promjena postavki bljeskalice; Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu ili postaviti fotoaparat da automatski koristi bljeskalicu kada je to potrebno.
3	Prilagodite osvjetljenost.
4	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja videozapisa.
5	Promjena opcije razlučivosti.
6	Promjena postavki videokamere.
7	Prebacivanje na kameru.

Broj	Funkcija
8	Snimanje videozapisa.
9	Pregled posljednjeg snimljenog videozapisa.

5 Odaberite ● kako biste započeli snimanje.

6 Odaberite ■ da biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.

Moguće je da kamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici s malom brzinom prijenosa.

Nakon snimanja videozapisa odaberite ikonu preglednika slika za prikaz snimljenih videozapisa.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste drugima poslali video odaberite **Dijeli**.
- Kako biste reproducirali video odaberite **Reproduciraj**.
- Za brisanje videozapisa odaberite **Obriši**.

› Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ → 📷 kako biste mogli protupiti sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Vidljivost na otvorenom	Aktivirajte ovu funkciju kako biste odabrali odgovarajuće uvjete osvijetljenja.
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.
Video kvaliteta	Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
Prilagodi	Prilagođavanje kontrasta, zasićenja i oštrine.

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ → 👕 kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Snimanje zvuka	Uključite ili isključite zvuk.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljenog videozapisa.
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih videozapisa.
Poništi	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

Video

Saznajte kako koristiti reprodukciju videozapisa za reproduciranje različitih vrsta videozapisa. Video player podržava sljedeće formate datoteka: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Video**.
2. Odaberite videozapis za reprodukciju.
3. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Promjena omjera zaslona videozapisa.
	Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje unatrag (dodirnite u 2 sekunda); skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).
	Pauziranje reprodukcije; odaberite za nastavak reprodukcije.
	Preskakanje prema naprijed; skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
	Zaustavite reprodukciju i vratite se na popis pjesama.

Galerija

Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memorijskoj kartici.

› Podržani formati datoteka

Vrsta	Format
Slika	Format: bmp, gif, jpg, png
Video	• Sufiks: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo

- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja dok reproducirate DivX Video-On-Demand. Svaki put kad zaključate zaslon dok reproducirate DivX Video-On-Demand, oduzima se jedan od dostupnog broja najmljenih snimaka.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

› Pregled fotografije

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Galerija**.

2 Odaberite mapu.

3 Za izmjenu načina pregleda odaberite ili u gornjem desnom kutu zaslona.

4 Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.

Tijekom pregleda fotografije koristite sljedeće opcije:

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili . Također, možete dotaknuti zaslon s dva prsta i raširiti ih (približite ih za smanjenje) te dva puta dodirnuti zaslon.
- Za pokretanje prezentacije u izabranoj mapi odaberite **Prezentacija**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Meni** → **Dijeli** → opciju.
- Za brisanje fotografije odaberite **Meni** → **Obriši** → **Potvrdi brisanje**.

- Za korištenje dodatnih značajki odaberite **Meni** → **Više** te odaberite jednu od sljedećih opcija:
  - **Detalji**: Prikaz pojedinosti o fotografiji.
  - **Postavi za**: Postavite fotografiju kao pozadinu ili sliku pozivatelja kontakta.
  - **Izreži**: Izrežite sliku iz fotografije.
  - **Rotacija lijevo**: Okrećite fotografiju suprotno kretanju kazaljki sata.
  - **Rotacija desno**: Okrećite fotografiju u pravcu kretanja kazaljki sata.

› Reprodukcija videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Galerija**.
2. Odaberite videozapis (s ikonom) za reprodukciju.
3. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.
► str. 50

› Dijeljenje slika ili videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Galerija**.
2. Odaberite mapu.
3. Pritisnite [▭] i odaberite slike ili video datoteke.
4. Odaberite **Dijeli** → opciju dijeljenja.

Glazba

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: mp3, ogg, aac.

- Također, možete reproducirati glazbene datoteke u sljedećim formatima ako ih otvorite u aplikaciji **Datoteke** na Internet pretraživaču: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

› Dodavanje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s Interneta putem bežične veze. ► str. 67
- Preuzimanjem s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 87
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 81
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 88
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ► str. 87

› Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu:

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Glazba**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Ikona	Funkcija
	Odaberite zvučni efekt.
	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
[1]	Aktivirajte nasumični način rada.
A-B [1]	Odaberite dio koji ćelite ponoviti.
[1]	Promjena načina ponavljanja (isključeno, ponavljanje svih datoteka ili ponavljanje datoteka).

Ikona	Funkcija
⏮	Preskakanje prema natrag; skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).
⏸	Pauziranje reprodukcije; odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.
⏭	Preskakanje prema naprijed; skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).

1. Ove ikone se prikazuju kada dodirnete zaslon playera.

Pomoću slušalica možete kontrolirati MP3 player. U načinu mirovanja možete pritisnuti i držati tipku slušalica za pokretanje MP3 playera. Pritisnite tipku slušalice za početak ili pauziranje reprodukcije.

› Stvaranje popisa za reprodukciju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Glazba** → **Popisi pjesama**.
2. Pritisnite [☰] → **Novi**.
3. Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **Spremi**.
4. Odaberite **Dodaj glazbu**.
5. Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj**.

Tijekom reprodukcije možete dodati datoteke na popis pjesama pritiskom opcije [☰] → **Dodaj na popis za reprodukciju**.

› Dodavanje pjesama na brzi popis

Možete dodavati pjesme na brzi popis i spremiti ih kao popis pjesama. Tijekom reprodukcije pritisnite [▭] → **Dodaj na brzi popis** za dodavanje trenutne pjesme na brzi popis.

Za prijelaz na brzi popis, u glavnom zaslonu MP3 playera odaberite **Popisi pjesama** → **Brzi popis**. Za spremanje brzog popisa kao popisa pjesama pritisnite [▭] → **Spremi kao popis**.

› Prilagodba postavki MP3 playera

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Glazba**.

2 Pritisnite [▭] → **Postavke**.

3 Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
SoundAlive	Odaberite zvučni efekt.
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu glazbene biblioteke.
Zaslon za reprodukciju glazbe	Odaberite izgled koji će se prikazivati tijekom reprodukcije.

FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i novosti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio morate spojiti slušalice, koje vrše funkciju radio antene.

Slušanje FM radija

1 Priključite slušalice u uređaj.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **FM radio**.

FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Prvi put kada uključite FM radio počinje automatsko podešavanje.

3 Odaberite željenu radio postaju sa popisa svih postaja i pritisnite [↩] za povratak u zaslon FM radija.

4 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

Broj	Funkcija
1	Isključivanje ili uključivanje FM radija.
2	Pretraga dostupnih radiopostaja.
3	Dodavanje aktivne radiopostaje popisu favorita.

Broj	Funkcija
4	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
5	Fino podešavanje frekvencije.

Automatsko spremanje radiopostaje

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **FM radio**.
3. Pritisnite [▤] → **Traži** → opcija skeniranja.
   FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
4. Odaberite željenu radio postaju sa popisa svih postaja i pritisnite [↩] za povratak u zaslon FM radija.

Dodavanje radiopostaje popisu favorita

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **FM radio**.
3. Pronađite radiopostaju koju želite.
4. Odaberite + za dodavanje popisu favorita.

Prilagodba postavki FM radija

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **FM radio**.
2. Pritisnite [▤] → **Postavke**.

3 Podesite sljedeće postavke za prilagodbu FM radija:

Opcija	Funkcija
Regija	Odaberite područje.
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li ili ne pokrenuti FM radio u pozadini tijekom korištenja drugih aplikacija. Ako je ova značajka uključena, možete kontrolirati FM radio iz panela s obavijestima.
FM auto. isključivanje	Postavite automatsko isključivanje FM radija nakon zadanog vremena.

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom vaših osobnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve mobilnog telefona, brojeve kućnog telefona, email adrese, rođendane i još puno toga za vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Imenik**.

2 Odaberite .

3 Odaberite memorijsko mjesto.

Ako imate više od jednog računa, odaberite račun na koji želite dodati kontakt.

4 Unesite podatke o kontaktu.

5 Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Imenik**.

2 Pomaknite se gore ili dolje u popisu kontakata.

3 Odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- poslati email poruku odabirom email adrese.
- urediti informacije o kontaku pritiskom opcije [▭] → **Uredi**.

Stvaranje posjetnice

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Moj profil**.
3. Unesite svoje osobne podatke.
4. Odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Preuzimanje kontakata s računa društvene mreže

Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati račun kako biste dodali kontakt s Internet stranice u kontakte na telefonu.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Preuzmi prijatelje**.
3. Odaberite račun.

Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati email poruke cijeloj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Imenik** → **Grupe**.
2. Pritisnite [▤] → **Novi**.
3. Unesite ime.
4. Odaberite **Spremi**.

Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakta (u vcf formatu) s memorijske kartice na uređaj,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Uvoz/Izvoz** → **Uvezi iz memorije uređaja**.
3. Odaberite memorijsko mjesto.

   Ako imate više od jednog računa, odaberite račun na koji želite dodati kontakt.
4. Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili sve datoteke kontakta i odaberite **OK**.
5. Odaberite datoteke kontakta za uvoz i odaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte s uređaja na memorijsku karticu,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Uvoz/Izvoz** → **Izvoz u memoriju uređaja**.
3. Odaberite **OK** kako biste potvrdili.

Pregled aktivnosti na društvenim mrežama

Možete pregledati nedavne aktivnosti kontakata u okviru usluga društvene mreže, poput sljedećih: Facebook, MySpace i Twitter.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Imenik** → **Aktivnosti**.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

› Izrada događaja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kalendar**.
2. Pritisnite [▭] → **Novi**.
3. Ako se pojavi poruka upozorenja o sinkronizaciji kalendara, odaberite **OK**.
4. Unesite tražene detalje događaja.
5. Odaberite **Spremi**.

› Pregled događaja

Za promjenu prikaza kalendara,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite način prikaza u gornjem dijelu kalendara.

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru. U mjesečnom prikazu, dani sa zakazanim događajim su označeni malim trokutom.
   - Za pomicanje do određenog datuma putem ručnog unosa datuma pritisnite [▭] → **Idi na**, upišite datum odabirom znaka + ili -, a zatim odaberite **Postavi**.
   - Da biste odabrali današnji datum pritisnite [▭] → **Danas**.

3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Događaj možete poslati drugima pritiskom [▤] → **Pošalji putem** → opcije.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, alarm se aktivira u navedeno vrijeme.

1 Otvorite panel s obavijestima u gornjem dijelu zaslona.

2 Odaberite podsjetnik da biste vidjeli više pojedinosti o događaju.

3 Da biste zaustavili podsjetnik s ponovnim oglašavanjem ili ga prekinuli, odaberite **Odgodi sve** ili **Odbaci sve**.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

› Stvaranje zapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Zapis**.

2 Odaberite **Novi zapis** ili pritisnite [▤] → **Novi**.

3 Unesite tekst zapisa.

4 Pritisnite [↩] kako biste sakrili tipkovnicu.

5 Odaberite boju za promjenu boje pozadine.

6 Odaberite **Spremi**.

› Prikaz zapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Zapis**.
2. Pritisnite [▤] → **Traži** ili pritisnite i držite [▤] za pretragu zapisa (ako je potrebno).
3. Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
   - Za uređivanje zapisa odaberite ✎.
   - Za brisanje zapisa odaberite ✕.

Zapis možete slati drugima tako što ćete dotaknuti i držati zapis, a potom odabrati **Pošalji putem** → opciju.

Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom u uređaju.

› Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite **Snimi** kako biste započeli snimanje.
3. Govorite u mikrofon.
4. Nakon što završite sa snimanjem zapisa, odaberite **Zaustavi**.

   Vaš se zapis automatski sprema.
5. Za snimanje novih govornih zapisa ponovno odaberite **Snimi**.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite **Popis**.
3. Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

Govorni zapis možete poslati drugima pritiskom [▤] → **Dijeli** → opcije.

Internet

Internet usluge zahtijevaju podatkovnu vezu. Pozovite davatelja usluge kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.

Pretraživač

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

- Za pristupanje Internetu i preuzimanje medijskih datoteka mogu se zaračunati dodatni troškovi. Za pojedinosti kontaktirajte svog davatelja usluga.
- Meni Internet preglednika može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

› Pretraživanje Internet stranica

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Pretraživač** da biste pokrenuli zadanu početnu stranicu.

   Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite [→].
2. Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

Ovisno o regiji ili vašem davatelju usluga zaslon se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Unošenje Internet adrese stranice kojoj želite pristupiti.
2	Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica i povijesti nedavno posjećenih stranica.

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:

- Za uvećanje ili umanjenje prikaza dotaknite zaslon s dva prsta i raširite ih (približite ih za smanjenje).
- Za otvaranje novog prozora pritisnite [▭] → **Novi prozor**.
- Za pregled trenutačno aktivnih prozora pritisnite [▭] → **Prozori**. Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.
- Da biste ponovo učitali aktivnu Internet stranicu pritisnite [▭] → **Aktualiziraj**.
- Za prelaz u sljedeću stranicu u povijesti pritisnite [▭] → **Naprijed**.
- Da biste trenutačnu Internet stranicu spremili u favorite pritisnite [▭] → **Dodaj u favorite**.
- Kako biste dodali prečac do aktualne Internet stranice na zaslonu u čekanju pritisnite [▭] → **Više** → **Dodaj prečac na zaslon**.
- Da biste dodali RSS sažetke pritisnite [▭] → **Više** → **Dodaj RSS sažetke**.
- Za pretragu teksta na Internet stranici pritisnite [▭] → **Više** → **Traži na stranici**.

- Da biste pogledali pojedinosti o stranici pritisnite [▭] → **Više** → **Info stranice**.
- Da biste Internet adresu stranice poslali drugima pritisnite [▭] → **Više** → **Dijeli stranicu**.
- Da biste pregledali povijest preuzimanja pritisnite [▭] → **Više** → **Upravljanje skidanja**.
- Za prilagođavanje postavki preglednika pritisnite [▭] → **Više** → **Postavke**.

Označavanje omiljenih stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite. Za dodavanje favorita,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Pretraživač**.
2. Odaberite ★ → **Favoriti**.
3. Odaberite **Dodaj** ili pritisnite [▭] → **Spremi posljednju stranicu u Favorite**.

   Za označavanje Internet stranice koju pregledate, pređite na 5. korak.
4. Unesite naslov stranice i Internet-adresu.
5. Odaberite **OK**.

Na popisu favorita, dotaknite i držite favorite te koristite sljedeće opcije:

- Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru odaberite **Početna**.
- Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru odaberite **Otvori u novi prozor**.
- Za izmjenu pojedinosti o favoritu odaberite **Uredi favorita**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na zaslon u čekanju odaberite **Dodaj prečac na zaslon**.

- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite **Pošalji vezu**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.

Dodavanje adrese RSS obavijesti

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Pretraživač**.
2. Pomaknite se na Internet stranicu koja ima RSS obavijest.
3. Odaberite u polju za unos URL adrese.
4. Odaberite RSS obavijest za dodati.
5. Odaberite **Subscribe**.
6. Pretplatite se na RSS obavijest.

   Kad se plaćena vijest aktualizira, dobit ćete obavijest o aktualiziranju.

Pristupanje često posjećivanim stranicama ili novijoj povijesti

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Pretraživač**.
2. Odaberite → **Najčešće** ili **Povijest**.
3. Odaberite Internet-stranicu kojoj želite pristupiti.

Možete dodati Internet stranicu popisu favorita odabirom ikone zvijezde na desnoj strani.

Karte

Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- u vozilu sa zaštitnom folijom od sunca

Ne dodirujte područje unutarnje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tokom korištenja GPS funkcija.

- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Prije korištenja usluga lociranja, uvjerite se da je bežična veza aktivna.

› Aktiviranje usluga lokacije za korištenje s Google kartama

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost**.
2. Prilagodite sljedeće postavke ako biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korištenje WLAN mreže za pronalaženje lokacije.
Koristi GPS satelite	Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.

Opcija	Funkcija
Koristi senzorsku pomoć	Postavite na korištenje senzora za poboljšanje pozicioniranja pješaka kada je GPS signal ometen. Mogu postojati razlike između procjena senzora i vaše stvarne lokacije.

Pretraživanje određene lokacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Google karte**.
   Na karti će se prikazati vaša trenutačna lokacija.
2. Pritisnite [▤] → **Traži** ili odaberite **Pretražite Karte**.
3. Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite .
   - Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
   - Za pregled popisa rezultata pretrage odaberite .
   - Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili .
   - Za pretragu mjesta u vašoj okolici odaberite .
   - Za dodavanje slojeva na karti odaberite .
   - Za prikaz mjesta na kome se nalazite odaberite .

Da biste mjestu dodali zvjezdicu odaberite balon sa nazivom mjesta → .

Dobivanje uputa do određenog odredišta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Google karte**.
2. Pritisnite [▤] → **Upute**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
   Za odabir adrese iz vašeg imenika ili mjesta s zvjezdicama ili označavanja mjesta na karti, odaberite → **Kontakti**, **Točka na karti** ili **Moja mjesta**.

4 Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke) i odaberite **Upute**.

5 Odaberite trasu putovanja kako biste vidjeli pojedinosti o putu (ako je potrebno).

6 Odaberite .

Ruta je naznačena na karti. Za prikaz jednog dijela rute odaberite ili .

7 Kada završite, pritisnite [▭] → **Isprazni kartu**.

Latitude

Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Prije korištenja usluga lociranja, uvjerite se da je bežična veza aktivna.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Latitude**.

Uređaj se automatski spaja Latitude.

2 Odaberite → **Odabir iz kontakata** ili **Dodaj putem adrese e-pošte**.

3 Odaberite prijatelje koje želite dodati ili unesite email adresu i odaberite **Dodaj prijatelje**.

4 Odaberite **Da**.

Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.

5 Pritisnite [▭] → **Prikaži kartu**.

Lokacije vaših prijatelja su označene s njihovim fotografijama na karti.

Mjesta

Saznajte kako tražiti mjesta u vašoj okolici.

- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Prije korištenja usluga lociranja, uvjerite se da je bežična veza aktivna.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Mjesta**.
2. Odaberite kategoriju.

   Vaš uređaj traži mjesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.
3. Odaberite naziv mjesta za pregled pojedinosti.
4. Tijekom pregleda informacija koristite sljedeće opcije:
   - Za prikaz mjesta na karti odaberite .
   - Za prikaz rute do mjesta odaberite .
   - Kako bi se pregled mape prebacili u nivou ulice, odaberite .

Navigacija

Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.

- Navigacijske karte, vaša trenutna lokacija, te drugi navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pozornost na uvjete na cesti, promet i bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju, te pratiti sva sigurnosna upozorenja i propise za vrijeme vožnje.
- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Prije korištenja usluga lociranja, uvjerite se da je bežična veza aktivna.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Navigacija**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **Prihvati**.

3 Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:

- **Izgovorite odredište**: Recite vaše odredište, na primjer "Navigiraj do odredišta."
- **Unesite odredište**: Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
- **Kontakti**: Odaberite odredište iz adresa kontakata.
- **Mjesta sa zvjezdicom**: Odaberite odredište sa popisa mjesta s zvjezdicama.

4 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili uslugu navigacije.

Google pretraga

Možete tražiti aplikacije i podatke na uređaju i određene podatke na internetu.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Google Search**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, postavite hoćete li ili ne koristiti svoju lokaciju, a zatim da li biste prikazivali povijest pretraživanja vašeg Google računa.

3 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje.

4 Odaberite naziv značajke kojoj želite pristupiti.

YouTube

Saznajte kako pogledati i slati videozapise putem usluge YouTube.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Prikaz videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **YouTube**.
2. Ako aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **Accept**.
3. Odaberite video s popisa.
4. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
5. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Broj	Funkcija
1	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem trake.
2	Promjena kvalitete zaslona.

Slanje videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **YouTube**.
2. Pritisnite [▭] → **Upload** i odaberite video. Prijeđite na osmi korak.

   Ako želite poslati nove videozapise odaberite kako biste uključili kameru.
3. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejzažni prikaz.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Odaberite kako biste započeli snimanje.
6. Odaberite da biste zaustavili snimanje.
7. Odaberite **Spremi** kako biste poslali video koji ste pohranili.
8. Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Prijava**.
9. Unesite pojedinosti materijala za slanje i odaberite **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite nevjerojatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka možda neće biti dostupna.
- Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Samsung Apps**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite svoje područje → **OK**. Zatim, pročitajte odredbe i uvjete i odaberite **Prihvaćam**.

3 Potražite i skinite aplikacije po želji.

Market

Možete skinuti igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz aplikacije Android Market.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Market**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **Accept**.

3 Potražite datoteku i skinite je na uređaj. ► str. 33

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke**.
2. Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth**.

Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Pretraživanje uređaja**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Prihvaćam** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Neki uređaji, posebno slušalice ili uređaji za korištenje bez ruku, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, zapis, kalendarski događaj ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.
2. Odaberite opciju za slanje podataka putem Bluetootha.

   Način za odabir opcije može se razlikovati prema vrsti podataka.
3. Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

› Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Dostupno**.

   Vaš je uređaj tijekom 120 sekundi vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
2. Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
3. Odaberite **Prihvaćam** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se spremaju u mapu bluetooth. Ako dobijete kontakt, on se automatski sprema u imenik.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.

Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

› Aktiviranje značajke WLAN

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Wi-Fi**.

Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

Traženje i spajanje na WLAN

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.
   Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.
2. Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.
3. Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).
4. Odaberite **Spoji**.

Ručno dodavanje WLAN-a

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
3. Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.
4. Odaberite **Spremi**.

Povezivanje s WLAN-om pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

Uporabom WPS možete se povezati na zaštićenu mrežu. Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS tipke,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.
2. Odaberite **Spajanje WPS tipkom**.
3. Pritisnite WPS tipku na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS PIN-a,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.
2. Odaberite mrežu naznačenu WPS ikonom i odaberite **WPS PIN**.
3. Na pristupnoj točki unesite PIN i pritisnite tipku za pokretanje.

AllShare

Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prijenos putem WLAN-a.

Najprije morate aktivirati značajku WLAN i dodati WLAN profil. ► str. 81

› Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje medijskih datoteka

Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.

Ovisno o uređajima, neke datoteke se možda neće moći reproducirati na uređajima koji imaju DLNA.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:

Opcija	Funkcija
Naziv med. posluž.	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski poslužitelj.

Opcija	Funkcija
Dijeli medije	Uključite dijeljenje videozapisa, slika ili muzike s drugim uređajima koji imaju DLNA.
APN mreža	Odaberite profil povezivanja za uporabu s DLNA vezama.
Šalji iz drugih uređaja	Postavite želite li prihvatiti slanje sa drugih uređaja.
Postavljena memorija	Postavite zadanu lokaciju memorije za spremanje preuzetih medijskih datoteka.

› Reprodukcija datoteka na drugom uređaju s DLNA

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Reproduciraj datoteku s telefona u drugom playeru**.
3. Odaberite medijsku kategoriju i odaberite datoteke koje želite reproducirati.
4. Odaberite **Dodati na popis za**.
5. Odaberite player—onaj koji će reproducirati medijsku datoteku. Reprodukcija počinje na odabranom playeru.
6. Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Reprodukcija može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

Reproduciranje drugih datoteka na uređaju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Reproduciraj datoteku s poslužitelja na telefonu**.

   Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
3. Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
4. Odaberite medijsku kategoriju i odaberite datoteke koje želite reproducirati.
5. Odaberite **Dodati na popis za**.
6. Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Reprodukcija datoteka jednog uređaja na drugom uređaju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Reproduciraj datoteku s poslužitelja u drugom playeru preko telefona**.

   Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
3. Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
4. Odaberite medijsku kategoriju i odaberite datoteke koje želite reproducirati.
5. Odaberite **Dodati na popis za**.
6. Odaberite player—onaj koji će reproducirati medijsku datoteku.

   Reprodukcija počinje na odabranom playeru.
7. Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

TV veze

Saznajte kako koristiti uređaj kao daljinski upravljač za vaš Samsung smart TV spajajući ih putem WLAN veze.

Ova je značajka dostupna samo s TV aparatima koji podržavaju bežične daljinske upravljače.

1 Spojite uređaj i Samsung smart TV na istu WLAN pristupnu točku.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Samsung Smart View**.

3 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu za instaliranje aplikacije.

4 Odaberite TV s popisa.

Ako ne možete pronaći svoj TV, odaberite **Refresh** za aktualiziranje popisa.

5 Kad se pojavi poruka upozorenja, odaberite **OK**.

6 Odaberite **Settings** za prilagodbu postavki daljinskog upravljača.

Opcija	Funkcija
Osjetljivost na dodir Lijevo/ Desno	Podesite razinu osjetljivosti za pomicanje lijevo ili desno na dodirnom zaslonu.
Osjetljivost na dodir Gore/ Dolje	Podesite razinu osjetljivosti za pomicanje gore ili dolje na dodirnom zaslonu.
Područje modela TV-a/ BD-a	Odaberite područje za TV i Blu-ray Disc (BD) sustav.

7 Odaberite **TV Remote** za upravljanje TV aparata ili odaberite **Game Remote** za upravljanje igara.

Računalne veze

Saznajte kako povezati uređaj na računalo pomoću USB kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete sinkronizirati datoteke s programom Windows Media Player, izravno preneti podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

› Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s Internet stranice tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies).

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB postavke** → **Samsung Kies**.
2. Pritisnite tipku "Home" za povratak u način mirovanja.
3. Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

   Samsung Kies se pokreće automatski.

   Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
4. Kopirajte datoteke s računala na uređaj.

   Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

› Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB postavke** → **Media player**.
2. Pritisnite tipku "Home" za povratak u način mirovanja.

3 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom sa instaliranim programom Windows Media Player.

Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.

4 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.

5 Uredite ili unesite ime uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).

6 Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.

7 Pokrenite sinkronizaciju.

› Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.

Direktorij datoteka na memorijskoj kartici pojavit će se kao izmjenjivi disk, odvojeno od unutarnje memorije.

1 Ako želite prenijeti datoteke na memorijsku karticu ili s nje, umetnite ju u uređaj.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB postavke** → **Masovno spremanje**.

3 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

4 Kad je spojen, odaberite **Spojite memoriju s računalom**.

5 Otvorite direktorij za pregled datoteka.

6 Kopirajte datoteke s računala na uređaj ili memorijsku karticu.

7 Nakon što ste završili, odaberite **Odspojite memoriju s računala**.

Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite USB kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

VPN veze

Možete stvoriti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.

Vaš uređaj je već trebao biti konfiguriran za pristup internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni koje informacije o vezi trebate unjeti, obratite se svojem davatelju usluga.

› Postavljanje VPN veza

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **VPN postavke** → **Dodaj VPN**.

2 Odaberite VPN vrstu.

3 Prilagodite informacije o vezi.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite naziv VPN poslužitelja.
Odredi VPN posluž.	Upišite IP adresu VPN poslužitelja.
Aktivirajte Šifriranje	Postavite za šifriranje VPN poslužitelja.
Odredite IPsec zajednički ključ	Upišite zajednički ključ.
Aktivirajte L2TP tajna	Postavite za uporabu L2TP tajne šifre.
Odredi L2TP tajnu	Upišite za uporabu L2TP tajne šifre.
Odr. korisn. potvrdu	Odaberite korisničku potvrdu na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili sa Interneta.
Odredi CA potvrdu	Odaberite korisničku potvrdu na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili sa Interneta.
Domene DNS pretrage	Upišite DNS adresu.

4 Nakon što ste završili, pritisnite [▭] → **Spremi**.

Spajanje sa osobnom mrežom

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **VPN postavke**.
2. Odaberite osobnu mrežu za spajanje.
3. Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.

Alati

Sat

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima i svjetskim vremenom. Također, možete koristiti štopericu i sat za odbrojavanje.

› Postavljanje novog alarma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Odaberite **Novi alarm** ili pritisnite [▤] → **Novi**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Odaberite potvrdni okvir pored opcije **Pametni alarm** za uključivanje simuliranih prirodnih zvukova na zaslonu alarma prije glavnog alarma.
5. Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Za zaustavljanje alarma, vucite ◎ desno.
- Za ponavljanje alarma nakon određenog vremena, vucite Zz lijevo.

› Brisanje alarma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Pritisnite [▤] → **Obriši**.
3. Odaberite alarme za brisanje.
4. Odaberite **Obriši**.

Kreiranje svjetskog vremena

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Sat** → **Svj. vrijeme**.
2. Odaberite **Dodaj grad** ili pritisnite [▤] → **Dodaj**.
3. Unesite ime grada ili ga odaberite sa popisa gradova.
   Za odabir grada na prikazu svjetske karte, odaberite ◎.
4. Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 3.

Za primjenu ljetnjeg vremena na satove, dodirnite i zadržite sat i odaberite **Postavke ljetnog vremena**.

Korištenje štoperice

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Sat** → **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokretanje** da biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** da biste snimili prolazno vrijeme.
4. Nakon što završite, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništavanje** da biste obrisali prolazno vrijeme.

Korištenje sata za odbrojavanje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Sat** → **Odbrojavanje**.
2. Postavite trajanje odbrojavanja.
3. Odaberite **Pokretanje** da biste pokrenuli odbrojavanje.
   Sada možete koristiti druge funkcije dok se odbrojavanje vrši u pozadini. Pritisnite tipka za početni zaslon ili [⮌] i pristupite drugoj aplikaciji.
4. Kada tajmer istekne, vucite ◎ desno.

Kalkulator

Saznajte kako izvesti osnovne matematičke operacije izravno na uređaju poput standardnog ručnog ili stolnog kalkulatora.

Obavljanje proračuna

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.

Rotirajte uređaj suprotno kretanju kazaljki sata u pejzažni prikaz kako biste koristili znanstveni kalkulator. Ako isključite automatsku rotaciju pritisnite [▤] → **Znanstveni kalkulator**.

Pregled povijesti izračuna

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Kalkulator**.
2. Obavite proračun.
3. Odaberite ▼ kako biste zatvorili tipkovnicu kalkulatora.
   Pojavljuje se povijest izračuna.
4. Da biste obrisali povijest pritisnite [▤] → **Brisanje povijesti**.

Skidanja

Saznajte kako upravljati dnevnicima ili datotekama koje ste skinuli s Interneta.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Skidanja**.
2. Odaberite mapu za skidanja.
3. Za otvaranje skinute datoteke, odaberite dnevnik.
   Za brisanje dnevnika, odaberite potvrdni okvir a zatim odaberite **Obriši**.

Mini dnevnik

Saznajte kako koristiti foto dnevnik.

Kreiranje mini dnevnika

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Mini dnevnik**.
2. Ako aplikaciju pokrećete prvi put, odaberite **Dodaj** da biste postavili grad za vremensku prognozu.
3. Ako postoji spremljen dnevnik odaberite **Novi dnevnik** za stvaranje novog unosa.
4. Promijenite današnji datum i postavite vrijeme (ako je potrebno).
5. Odaberite **Dodajte foto** i dodajte sliku ili snimite fotografiju.

   Za dodavanje kratkog opisa priloženoj fotografiji odaberite **Dodaj lokaciju**.
6. Odaberite **Novi zapis**, unesite tekst te odaberite **Kraj**.
7. Odaberite **Spremi**.

Pregled mini dnevnika

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Mini dnevnik**.
2. Odaberite dnevnik.

Za slanje mini dnevnika na društvenu Internet stranicu pritisnite [▤] → **Objavi**.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, video zapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju i memorijskoj kartici.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Datoteke**.
2. Odaberite mapu.
   - Za pomicanje za jednu razinu gore u imeniku datoteka odaberite **Gore**.
   - Za povratak na početni direktorij odaberite **Početna**.
3. Odaberite datoteku za otvaranje.

Unutar mape pritisnite [▭] da biste koristili sljedeće mogućnosti:

- Za slanje videozapisa drugima putem emaila ili značajke bežične Bluetooth veze odaberite **Dijeli**.
- Za stvaranje nove mape odaberite **Nova mapa**.
- Za brisanje poruke odaberite **Obriši**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite **Pregled po**.
- Za razvrstavanje datoteka ili mapa odaberite **Poredaj prema**.
- Kako biste koristili dodatne značajke korištenjem datoteke, poput pomicanja, kopiranja ili preimenovanja, odaberite **Više**.

Upravljanje zadacima

Pomoću upravljanja zadacima možete pregledati trenutačno pokrenute aplikacije, veličinu paketa aplikacija, informacije o memoriji, te nadzirati RAM memoriju.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Upravljanje zadacima**.
2. Koristite sljedeće opcije:
   - **Aktivne aplikacije**: Pogledajte popis svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.

- **Skinuto**: Pogledajte ukupnu količinu iskorištene memorije za aplikacije instalirane na uređaju.
- **RAM**: Provjerite i upravljajte RAM memorijom uređaja.
- **Spremanje**: Pogledajte iskorišten i dostupan memorijski prostor u uređaju i na memorijskoj kartici.
- **Upute**: Pogledajte informacije o pomoći u vezi s produženjem veka baterije.

ThinkFree Office

Saznajte kako stvoriti i pregledati dokumenta na uređaju. Ako imate račun kod ThinkFree internetske usluge možete urediti dokumenta na Internetu. Ova aplikacija podržava sljedeće formate datoteka: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Stvaranje novog dokumenta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **ThinkFree Office**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu za instaliranje aplikacije.
3. Odaberite **Prihvati** za potvrdu, ako po prvi put pokrećete aplikaciju.
4. Odaberite **Aktiviraj sada** → **Zatvori** kako biste aktivirali aplikaciju ThinkFree Office.
5. Odaberite **Moji dokumenti**.
6. Pritisnite [▭] → **Novo** → vrstu dokumenta.
7. Unesite naziv dokumenta, a zatim odaberite **U redu**.
8. Unesite sadržaj u dokument korištenjem alata u dnu zaslona.
9. Kada završite s izmjenama odaberite 💾 na alatnoj traci ili pritisnite [▭] → **Datoteka** → **Spremi**.

Prikaz i uređivanje dokumenta na uređaju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **ThinkFree Office**.
2. Odaberite **Moji dokumenti** → dokument.
3. Odaberite vrstu šifriranja teksta (ako je potrebno).
4. Prikaz i uređivanje dokumenta po želji.
   - Također, možete koristiti zumiranje pomoću dva prsta; Postavite dva prsta na zaslon i polako ih približite ili razdvojite.
   - Da biste otvorili alatnu traku za uređivanje dokumenta (word, tekstualna ili excel datoteka), pritisnite [▭] → **Uredi**.
   - Za pretragu teksta u dokumentu pritisnite [▭] → **Nađi**.
5. Kada završite s uređivanjem spremite dokument.

Uređivanje dokumenata na Internetu

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **ThinkFree Office**.
2. Odaberite **Online**.
3. Unesite korisničko ime i šifru za pristup računu, a zatim odaberite **Prijava**.
4. Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju po želji.

Glasovna pretraga

Saznajte kako koristiti značajku glasovne naredbe za traženje lokacije i informacija putem glasa.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Glasovno pretraživanj**.
2. Ako aplikaciju pokrežete po prvi put, postavite želite li koristiti svoju lokaciju.
3. Odaberite **Govorite sa...** (ako je potrebno).
4. Recite komandu u mikrofon.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Postavke**.

2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.

Bežično i mreža

Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.

› Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Wi-Fi postavke

- **Wi-Fi**: Uključite ili isključite značajku WLAN-a. ► str. 81
- **Obavijest o mreži**: Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **Spajanje WPS tipkom**: Povezivanje s WLAN mrežom pomoću WPS tipke (Wi-Fi zaštićeno postavljanje).
- **Dodaj Wi-Fi mrežu**: Ručno dodavanje pristupnih točaka za WLAN.

› Bluetooth postavke

- **Bluetooth**: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku. ► str. 79
- **Naziv uređaja**: Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Dostupno**: Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Pretraživanje uređaja**: Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

› USB postavke

Aktivirajte različite načine USB veze kada uređaj spajate s računalom. ► str. 87

› VPN postavke

Postavite i povežite se s virtualnim osobnim mrežama (VPN). ► str. 89

Zvuk

Promjenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Bešumno**: Aktivirajte bešumni način rada kako biste isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija**: Postavite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.
- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće tonova zvona za poziv, glazbu i video te tonove zvona sustava i obavijesti.
- **Ton obavijesti**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o događajima, poput dolaznih poruka i događaja u kalendaru.
- **Zvučni odabir**: Postavite uređaj da se oglasi kada odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvukovi zaklj. zaslona**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu fonta za tekst na zaslonu. Možete skinuti fontove iz prodavnice Android Market odabirom opcije **Preuzmi vrstu slova na mreži**.
- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite želite li rotirati sadržaj automatski kada se rotira uređaj.

- **Animacija**: Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.
- **Trajanje osvjetlj.**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje.
- **Štednja baterije**: Aktivirajte način štednje baterije. U načinu štednje baterije uređaj štedi energiju podešavanjem balansa bijele boje na zaslonu i razine osvjetljenosti.
- **Vodoravna kalibracija**: Kalibrirajte akcelerometar kako biste prilagodili vodoravnu os uređaja za bolje prepoznavanje kretanja.

Lokacija i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i GPS funkcije.

- **Koristi bežične mreže**: Postavite za korištenje WLAN mreže za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Koristi senzorsku pomoć**: Postavite na korištenje senzora za poboljšanje pozicioniranja pješaka kada je GPS signal ometen. Mogu postojati razlike između procjena senzora i vaše stvarne lokacije.
- **Postavite zaklj. zaslona**: Postavite sigurnosnu šifru za otključavanje. Kada postavite sigurnosnu šifru, ova opcija se mijenja u **Promjena zaklj. zaslona**.
  - **Ništa**: Onemogućite zaključavanje zaslona.
  - **Znak**: Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
  - **PIN**: Postavite PIN (broj) kako biste otključali zaslon.
  - **Šifra**: Postavite šifru (brojčanu) kako biste otključali zaslon.
- **Vidljive šifre**: Postavite uređaj da prikazuje lozinku dok je unosite.

- **Odaberite administratora**: Pregledajte administratore uređaja instalirane na uređaju. Možete aktivirati administratore uređaj kako biste primjenili nova pravila na uređaj.
- **Koristi sigurne podatke za prijavu**: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instalirajte šifrirane certifikate sa SD kartice**: Instalirajte šifrovane certifikate koji su pohranjeni na memorijsku karticu.
- **Postavite šifru**: Napravite i potvrdite šifru za pristup vjerodajnicama.
- **Obriši spremnik**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori**: Odaberite da biste preuzeli aplikacije s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo s Android Market.
- **Upravljanje aplikacijama**: Pristupite popisu aplikacija instaliranih na uređaju i provjerite informacije o aplikacijama.
- **Aktivni programi i procesi**: Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Razvoj aplikacija**:
  - **USB ispravljanje grešaka**: Odaberite za spajanje uređaja s računalom pomoću USB kabela. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
  - **Uključi lažne lokacije**: Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps**: Postavite za prijem obavijesti o novim aplikacijama na Samsung Apps.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili upravljanje računima za sinkronizaciju.

- **Pozadinski podaci**: Odaberite postavke za uporabu automatske sinkronizacije. Automatska sinkronizacija pokrenut će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinkroniziranja podataka.
- **Automatska sinkronizacija**: Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i emailu.

Privatnost

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Izradite sigurnosnu kopiju postavki uređaja na Googleov poslužitelj.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavite uređaj za vraćanje podataka aplikacija koje ste kopiralit kada su instalirani na uređaju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Vratite postavke na tvorničke vrijednosti i obrišite sve podatke.

SD kartica i memorija uređaja

Provjerite informacije o memoriji na memorijskim karticama i uređaju, te formatirajte memorijsku karticu.

Jezik i tipkovnica

Promijenite postavke unosa teksta.

› Odaberite regiju

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

› Odaberi način unosa

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Swype

- **Jezik**: Odaberite jezike za unos teksta.

Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

- **Zvučna povr. informacija**: Postavite za upozorenje kad nema alternativnih riječi za vaš unos ako dvaput dodirnite riječ.
- **Vibr.kod prit.tipki**: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tipke.
- **Word suggestion**: Postavite uređaj na prikaz prijedloga tijekom unosa teksta. Ova je značajka dostupna samo za engleski jezik.
- **Automatski razmak**: Postavite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. veliko slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Pokaži komplet. precrt.**: Postavite za prikaz traga svoga povlačenja na tipkovnici.
- **Brzina naspram točnosti**: Postavite ravnotežu za brzinu i točnost.
- **Swype pomoć**: Pristupite pomoćnim informacijama za korištenje Swype tipkovnice.
- **Obuka**: Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung tipkovnice.
- **Inačica**: Pregled informacija o verziji.

Samsung tipkovnica

- **Vrsta okomite tipkovnice**: Odaberite zadani način unosa, poput QWERTZ tipkovnice, klasične tipkovnice ili zaslona za rukopis.
- **Unesite jezike**: Odaberite jezike za unos teksta.

Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

- **XT9**: Aktivirajte način XT9 za unos teksta pomoću načina prediktivnog unosa.
- **XT9 napredne postavke**: Aktivirajte dodatne značajke načina XT9, poput automatskog dovršavanja, automatskog ispravljanja ili automatske zamjene te postavite osobni rječnik.
- **Klizanje tipkovnicom**: Uključite ili isključite ovu značajku za način unosa teksta. Možete se prebaciti između načina unosa kretanjem lijevo ili desno na tipkovnici.
- **Auto. veliko slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Postavke rukopisa**: Prilagodite vrijeme prepoznavanja u načinu pisanja rukom.
- **Glas. ulaz**: Aktivirajte funkciju glasovnog unosa teksta na Samsung tipkovnici.
- **Auto. točka**: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Upute**: Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung tipkovnice.

Glas. ulaz i izlaz

Promijenite postavke za analizator glasa i tekst-u-govor značajke.

› Postavke glas. prepoznavanja

- **Jezik**: Odaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Sigurno pretraživanje**: Postavite uređaj za filtriranje eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata pretraživanja glasom.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Sakrijte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao iz rezultata pretraživanja glasom.

› Postavke tekst u govor

- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoreni tekst kao primjer.
- **Uvijek koristi moje postavke**: Postavite za korištenje postavki brzine govora i jezika koje ste naveli umjesto postavki spremljenih u aplikacijama.
- **Zadani program**: Postavite program za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.
- **Instalirajte glasovne podatke**: Skinite i instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke tekst-u-govor.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst-u-govor.
- **Jezik**: Odaberite jezik za značajku tekst-u-govor.
- **Programi**: Prikaz tekst-u-govor programa preuzetih sa aplikacije Android Market.

Pristupačnost

- **Pristupačnost**: Aktivirajte aplikaciju za pristupačnost koju ste skinuli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povrat glasa, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti**: Odaberite aplikaciju pristupačnosti za korištenje.

Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, datum i vrijeme će se resetirati.

- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite svoju vremensku zonu.

- **Vrijeme**: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Upotreba formata 24 sata**: Postavljanje vremena za prikaz u 24-satnom formatu.
- **Odabir form. datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju te provjerite status uređaja.

Rješavanje problema

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i držite [⏻] 8 do 10 sekundi dok se uređaj ne isključi i automatski ponovno uključi.

Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Privatnost** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**.

Telefon se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radia pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radia na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radia prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremiti dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan je s uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.

- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrica u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrica, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite liječnika.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- Govorite izravno u mikrofon.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,03 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovom web-mjestu.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Punjivu bateriju ugrađenu u ovaj proizvod ne može zamijeniti korisnik. Za informacije o ovoj zamjeni, obratite se vašem davatelju usluga.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI "KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi
deaktivacija 92
stvaranje 92
zaustavljanje 92
album
formati datoteka 51
pregled fotografija 52
reprodukcija videozapisa 53
AllShare 83
baterija
punjenje 11
bešumno 26
Bluetooth
primanje podataka 81
pronalaženje i uparivanje uređaja 80
slanje podataka 80
uključivanje 79
Čavrljanje 41
diktafon
reprodukcija 65
snimanje 65
DLNA
vidi AllShare
dodirni zaslon
korištenje 19
zaključavanje 20
email
postavljanje računa 39
prikaz 40
slanje 39
FM radio
slušanje 57
spremanje radiopostaja 58
fotografije
prikaz 52
snimanje 42
snimanje akcije 45
snimanje autoportreta 46
snimanje panoramske fotografije 45
snimanje scene 44
snimanje u načinu snimanja osmijeha 44
glazbeni player
dodavanje datoteka 54
reproduciranje glazbe 54
stvaranje popisa pjesama 55

Google Karte 71
Google Mail 37
Google pretraga 75
Google Talk 40
imenik
stvaranje grupa 61
stvaranje kontakata 60
stvaranje posjetnice 61
traženje kontakta 60
Internet
pogledajte web preglednik
kalendar
pregled događaja 63
stvaranje događaja 63
kalkulator 94
kamera
prilagođavanje kamere 46
prilagođavanje videokamere 49
snimanje fotografija 42
snimanje videozapisa 48
kontakti
stvaranje 60
traženje 60
uvoz 62
latitude 73
memorijska kartica
formatiranje 15
uklanjanje 14
umetanje 13
mini dnevnik 95
odbrojavanje 93
osvjetljenje, zaslon 27
poruke
postavljanje email računa 39
slanje email poruke 39
postavke
aplikacije 103
bežično i mreža 100
datum i vrijeme 107
lokacija i sigurnost 102
pristupačnost 107
privatnost 104
računi i sinkronizacija 104
regionalne postavke i tekst 104
SD kartica i memorija uređaja 104
preuzimanja
aplikacije 33
datoteke 34
upravljanje 94
profil Bez mreže 16
Računalne veze
masovna pohrana 88
Samsung Kies 87
Windows Media Player 87

sadržaj kutije 10
Samsung Apps 77
Samsung Kies 87
sinkronizacija
s aplikacijom Windows Media Player 87
sa web računima 35
svjetsko vrijeme 93
štoperica 93
task manager 96
tekstualni zapisi 64
ThinkFree Office 97
unos teksta 29
upravljanje datotekama 96
uređaj
ikone indikatora 18
izgled 16
panel s obavijestima 22
postavke 100
prilagođavanje 26
tipke 17
uključivanje ili isključivanje 16
veze
Bluetooth 79
DLNA 83
PC 87
WLAN 81
video player 50, 53
videozapisi
reprodukcija 50, 53
snimanje 48
VPN veze
spajanje s 91
stvaranje 89
vrijeme i datum, postavljanje 26
web preglednik
dodavanje favorita 69
pretraživanje internet stranica 67
Window Media Player 87
WLAN
traženje i spajanje s mrežama 82
uključivanje 81
YouTube
prikaz videozapisa 76
slanje videozapisa 77
zapisi
prikaz 65
stvaranje 64
zaslon menija
organiziranje aplikacija 24
pristup 23
zaslon u čekanju
dodavanje panela 23
dodavanje stavki 21

Izjava o sukladnosti

Pojedinosti o proizvodu

Za sljedeće

Proizvod : Mobilni Internetski uređaj (MID)

Model(e) : YP-G70 (Modeli : YP-G70**, YP-G70***)
(Oznaka "*" predstavlja kapacitet memorije te boju proizvoda)

Proizvedeno u:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia

(Naziv i adresa tvornice)

Deklaracija i primjenjivi standardi

Ovime izjavljujemo da je gore navedeni proizvod sukladan s osnovnim zahtjevima Direktive R&TTE (1995/5/EC), Niskonaponske direktive (2006/95/EC), te Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC) primjenom:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

Datum prvog stavljanja CE oznake : 2011

Zastupnik u Europskoj Uniji

Zastupnik u Europskoj Uniji:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

10. ožujak 2011. — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Mjesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na Internet-mjestu tvrtke Samsung (**www.samsung.com/kies**) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Pomoću USB kabela, spojite uređaj sa računalom. Samsung Kies se pokreće automatski.
   Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.